Panasonic

取扱説明書

タオル掛けハンガー

品番：30KYE3

※品番の先頭にはシステムキッチンの
シリーズを示す英字2文字が入ります。

このたびは、「タオル掛けハンガー」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書とシステムキッチンの「取扱説明書（総合編）」を合わせてよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証とアフターサービスについては、システムキッチンの「取扱説明書（総合編）」をご覧ください。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠注意	禁止	タオル掛けハンガーにぶら下がらない 落下してけがをするおそれがあります。	

ご使用上のお願い
～破損を防ぐために～

- **タオル掛けハンガーは無理に持ち上げない。**
- **タオル以外のものを掛けない。**
- **タオル掛けハンガーを取っ手として使用しない。**

使　い　か　た

■タオルを掛ける

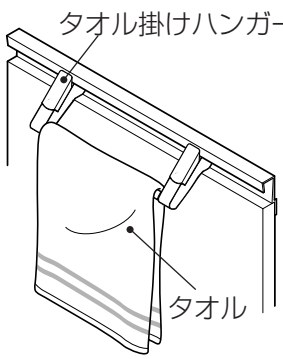

外しかた

1. 両側のストッパーを回してロックを解除する。

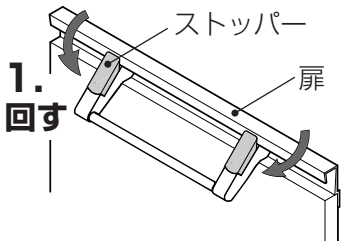

2. タオル掛けハンガーを外す。

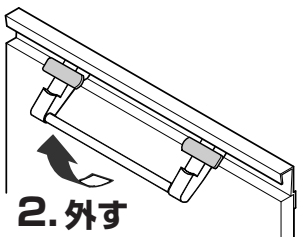

取り付けかた

1. 扉にタオル掛けハンガーをはめ込む。

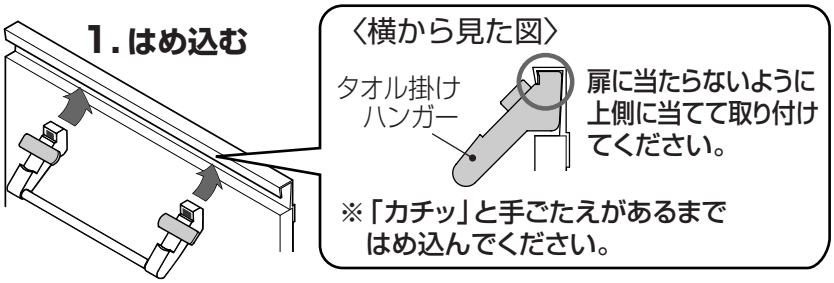

※取っ手の端から2cm以内の所には取り付けできません。

2. 両側のストッパーを回してロックする。

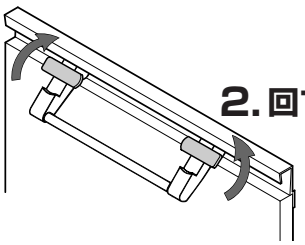

確実に取り付けられていることを
確認してからご使用ください。

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Corporation 2012
RF025KAA
D0612-0